取扱説明書

40 インチトランポリン

品番：M40F4
made in china

この度は、本製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みになり、ご理解されたうえで正しくお使いください。取扱説明書は、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

⚠警告

- 大雨、強風、突風、雪、雷などの天候不備の予想される時は使用しないでください。
  ※製品が飛ばされるなど、人にケガをさせたり製品が破損する原因となります。
- 過度の負担のかかる環境での設置や使用はしないでください。
  ※製品の寿命を縮める恐れがあります。
- 製品を常設用として使用しないでください。
  ※一時的かつ簡易用を目的とした構造ですので、思わぬ事故の原因となります。
- お子様に組み立てをさせないでください。
  ※ケガの恐れがあり、大変危険です。
- 製品を使用する際に、無人で放置しないでください。
  ※思わぬ事故の原因となります。
- 製品を熱源の近くで使用しないでください。
  ※火災・破損・ケガの恐れがあります。
- 改造・加工をしないでください。
  ※倒壊・破損・ケガの恐れがあります。
- 組み立ては、軍手などをつけて行ってください。
  ※本体の関節部に指を挟むと大変危険です。
- ご使用前に必ず製品の破損が無いか点検してください。
  ※倒壊・破損・ケガの恐れがあります。
- お子様が使用する際は、必ず保護者の方同伴で使用させてください。
  ※思わぬ事故の可能性がございます。

部品一覧

※最初に、全ての部品が揃い、破損が無いことをご確認ください。

※箱から取り出す際は、本体の関節部に指等を挟まないよう、十分に注意してください。

本体 ×1

保護カバー ×1

脚 ×6

組み立て方法

※組立ては、2〜3 人で行なう事をおすすめします。
※関節部に指等を挟まないように十分注意してください。
※組立ては周囲にお子様がいない場所で行ってください。

1. ネット部分の組み立て

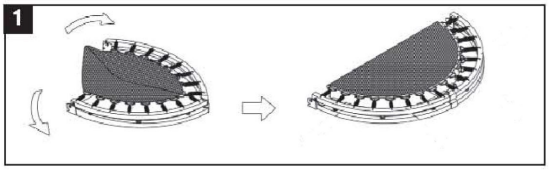

製品を平らなところに置き、すべての部品を取り出します。
本体が半月上になるように開きます。

2. 本体を開く

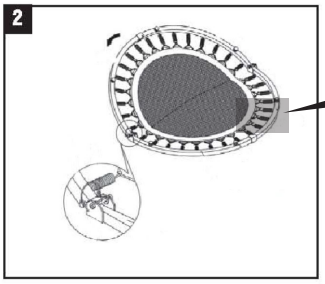

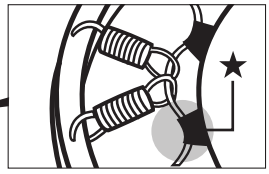

開く前に、全てのバネとネットを繋ぐ部分（★）の布が、フックにかかっていることを確認してください。
確認後、本体が円状になるように開きます。

※本体を開く際は、強い力が必要です。力の弱い方は、2〜3 人で組み立てる事をおすすめします。

3. 保護カバーの取付け

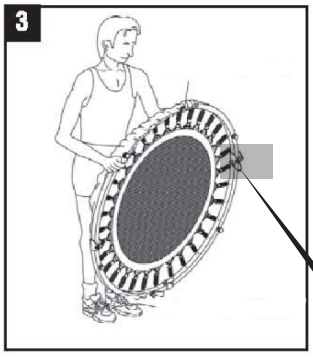

保護カバーをかけます。最初に、関節部分にカバーの大きな穴を合わせて被せます。

次に、脚部分を取り付ける突起にカバーの小さい穴を合わせて被せます。

4. 脚の取付け

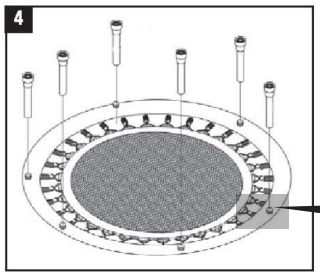

フレーム裏側についている保護キャップを取り外し、脚パーツを回しながら取付けます。

5. 完成

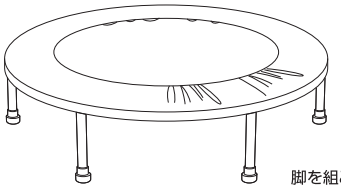

脚を組み立てたら、水平な場所に置いて、ぐらつかないか確認してください。
※ぐらつく時は、脚がしっかりと締まっていない可能性があります。

お手入れ方法

本体に付いた汚れは、固く絞った布で拭き取ってください。
※ベンジン・シンナー等の溶剤は使用しないでください。

商品詳細

品　　番	M40F4
サ　イ　ズ	φ101×22.5cm
重　　量	約 8kg
耐　荷　重	約 80kg
脚　本　数	6 本
組立て時間	10 分
材　　質	スチール・PVC・ポリプロピレン